

Монтаж мягких окон

01.04.2019 г

Окна Алма

ул. Хибинский проезд, д. 20

Москва

Инструкция по монтажу мягких окон

Ключевые шаги

Шаг №1 Крепим шторы ПВХ в монтируемый проем

Шаг №2 Делаем разметку для крепления

Шаг №3 Устанавливаем крепления на размеченные места

Шаг №4 Фиксируем мягкие окна на установленные крепления

- Для начала фиксируем конструкцию в проеме. Монтаж мягких окон удобнее производить вдвоем. Монтажники берутся за верхний угол шторы, примеряют по месту и натягивают. Если все устраивает, крепим полотно в 2-х местах степлером. После расправляем всё полотно и фиксируем кант по всему периметру степлером. Также можно установить по одной скобе на верхних углах и зафиксировать штору на ремешки, одев через люверс на скобу полотна. Это дает возможность пленки выпрямиться.



- После того как пленка выпрямилась, делаем разметки под крепления. Для этого карандашом или маркером делаем метки на стене через отверстия люверсов. После Снимаем штору на время.



- Прикручиваем скобы на отмеченные места вокруг проема саморезами.



- Если конструкция изготовлена из бревна. Мягкие окна лучше изготовить без люверсов. Люверсы пробиваются при установке по факту.




- После установки элементов крепления фиксируем мягкое окно в проеме посредством крепежа.



- Далее фиксируем ременную тесьму. Она предназначена для фиксации штор в верхнем рулонном положении. Расстояние между ними составляет один погонный метр.



- 1) Для утяжеления или отсутствия к чему крепить шторы ПВХ, в карман по низу изделия кладется труба 20x40 мм

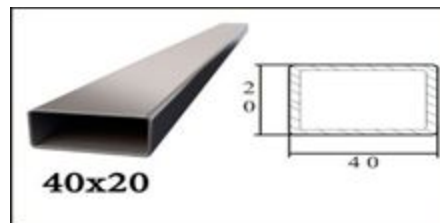

- Если в регионе где устанавливаются мягкие окна сильные ветра, то креплений ставим больше. Тем самым делаем конструкцию более устойчивой к плохой погоде.