

Инструкция по замеру мягких окон

1.04.2019 г

Окна Алма

Хибинский проезд, д 20

Москва

Инструкция по правильному замеру мягких окон

Шаг № 1 Определить ширину, длину, и диаметр проема, который будет закрываться мягкими окнами.


Шаг № 2 Вычислить общую площадь ПВХ пленки для производства мягких окон.

Шаг № 3 Прибавить к Ширине и высоте 10 см (по 5 см с каждой стороны для крепления и окантовки).

Для начала нужно определить длину и ширину светового проема, а также замерить ширину полотна(столба) к чему будут крепиться мягкие окна. В некоторых деревянных постройках проемы как правило имеют

не правильную форму. Поэтому нужно мерить не только высоту и ширину, но и диагональ проемов. Меряйте диагонали, иначе прямоугольная конструкция будет плохо смотреться на кривом проеме, подчёркивая её кривизну ещё больше. Если у вас не один проём, а несколько, которые разделены колоннами, то защитные шторы надо мерить исходя

из того что полотна располагаются от середины одной колонны до середины следующей колонны.

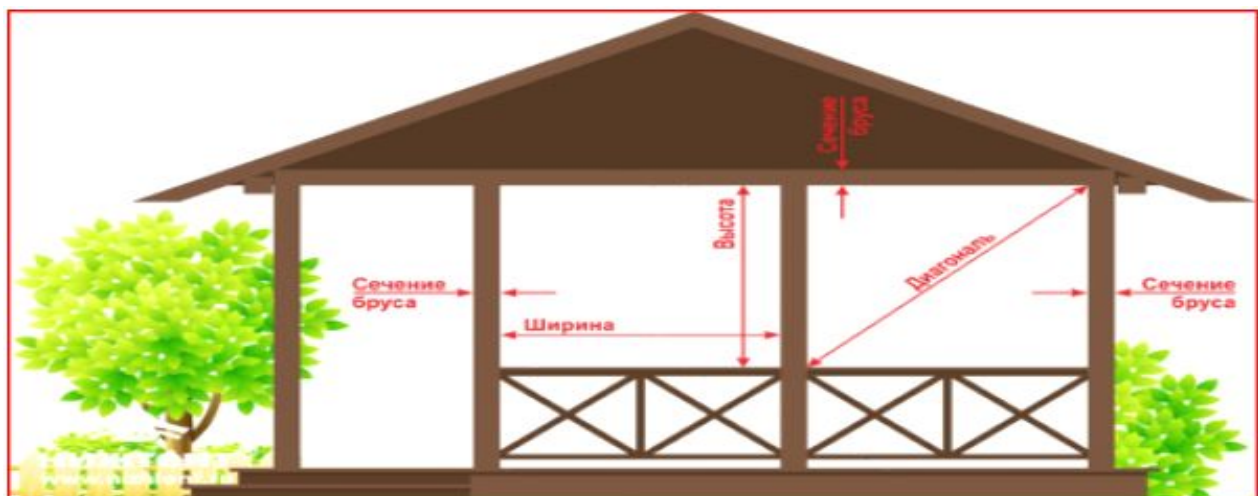

- 1) После замера проемов прибавить к ширине и высоте 10 см (по 5 см с каждой стороны для крепления и окантовки) Прозрачная часть полотна соединяется кантом шириной 5 см, посредством которого конструкция крепится к проему
- 2) Площадь одного мягкого окна вычисляется умножением длины на ширину. Общая площадь вычисляется простым сложением.
- 1) Для расчета площади мягкого окна для непрямоугольного светового проема, нужно поместить эту проекцию фигуры в прямоугольник, прибавить по 5 см к каждой стороне (10 см к ширине, и 10 см к высоте прямоугольника) Вычислить количество квадратных метров, перемножив получившиеся значения. Чертеж выполняется в метрической системе и стандартных обозначениях. Шаг крепления составляет сверху проема 30 см, по бокам и снизу 40 см.